



Рекомендації

ПО ТРАНСПОРТУВАННЮ І ЗБЕРІГАННЮ



Вантажно-розвантажувальні роботи

Доставку покрівельних листів потрібно здійснювати транспортними засобами багажне відділення, яких відповідає габаритам листів. При цьому листи повинні бути закріплені належним чином. Розвантажуючи листи за допомогою спецтехніки, потрібно використовувати лише м'які поясові підвіси. При ручному розвантаженні робітники повинні бути у рукавицях та спецодязі. Для забезпечення якісного розвантаження потрібно розрахувати необхідну кількість робітників на 1,5-2и.л. не менше двох осіб. При розвантаженні потрібно уникати тертя листів між собою та прогин, кидання листів, ходіння по них чи інші механічні пошкодження. Перенесення листів найкраще проводити у вертикальному положенні.




Зберігання.

Листи металочерепиці чи профнастилу можуть зберігатись в заводській упаковці не більше двох тижнів. Тривале зберігання мас відбувається в добре провітрюваних сухих приміщеннях без різких перепадів температур та потрапляння прямих сонячних променів чи атмосферних опадів, а також не зберігати листи у приміщенні з агресивним середовищем. Також листи слід перекласти між собою дерев'яними рейками. Недотримання цих рекомендацій може привести до конденсації вологи, утворення білих корозійних плям та ушкодження декоративного покриття.



Монтаж.

В процесі монтажу, слід якнайменше ходити по покрівельних матеріалах. Ставати дозволяється лише у низ хвилі, взуття повинне бути з м'якою гумовою підошвою. Слідкуйте, щоб гострі металеві частинки не застригли у підошві взуття. Переміщення дозволене лише по листах покрівельного матеріалу, які повністю закріплені. Якщо подача листів на покрівлю здійснюється вручну, тоді слід пам'ятати, що листи потрібно піднімати за допомогою «направляючих рейок» установлених під нахилом від землі до карнизу, піднімати необхідно по одному листу (зворотнім боком по рейках), об'язуючи лист широкими м'якими стропами. Листи рекомендуються утримувати за край не допускаючи диформації. Також забороняється підштовхування листів знизу для запобігання порушення геометрії листа. Захисну плівку з продукції, за її наявності, знімають у процесі монтажу.

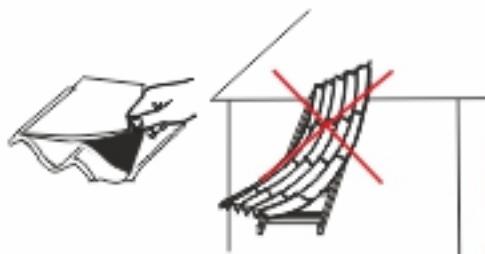

Порізка листів

Для порізки листів категорично заборонено використовувати кутову шліфувальну машину з абразивним диском («болгарку»), чи інші інструменти, робота яких утворює іскри чи підвищене нагрівання листів. Тому рекомендується для різання використовувати спеціальний ручний або електричний інструмент.



КАТЕГОРИЧНО ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ:

- розвантаження листів на нерівні чи вологі поверхні;
- використання металевих строп;
- поздовжнє зміщення листів відносно одне одного чи поверхні на якій вони зберігаються;
- виконання робіт без спецодязу;
- ходіння по продукції;



УВАГА! Обов'язковою умовою надання гарантії є дотримання правил завантаження, розвантаження, транспортування, зберігання і монтажу!